



Настройка автоматического включения ПК в случае отключения питания

В случае отключения питания персональный компьютер будет вести себя согласно тем настройкам, которые указаны в BIOS. По умолчанию ПК останется выключенным, соответственно, удаленно подключиться к нему будет невозможно.

Настройка BIOS


Настройку необходимо выполнять в офисе, удаленная настройка невозможна.

Необходимо войти в BIOS. Для этого необходимо перезагрузить компьютер и нажать клавишу delete (иногда встречаются варианты F2, F12 и т.д.).


Главный экран BIOS. Необходимо переключиться в Advanced Mode (F7).



Необходимо выбрать раздел Advanced

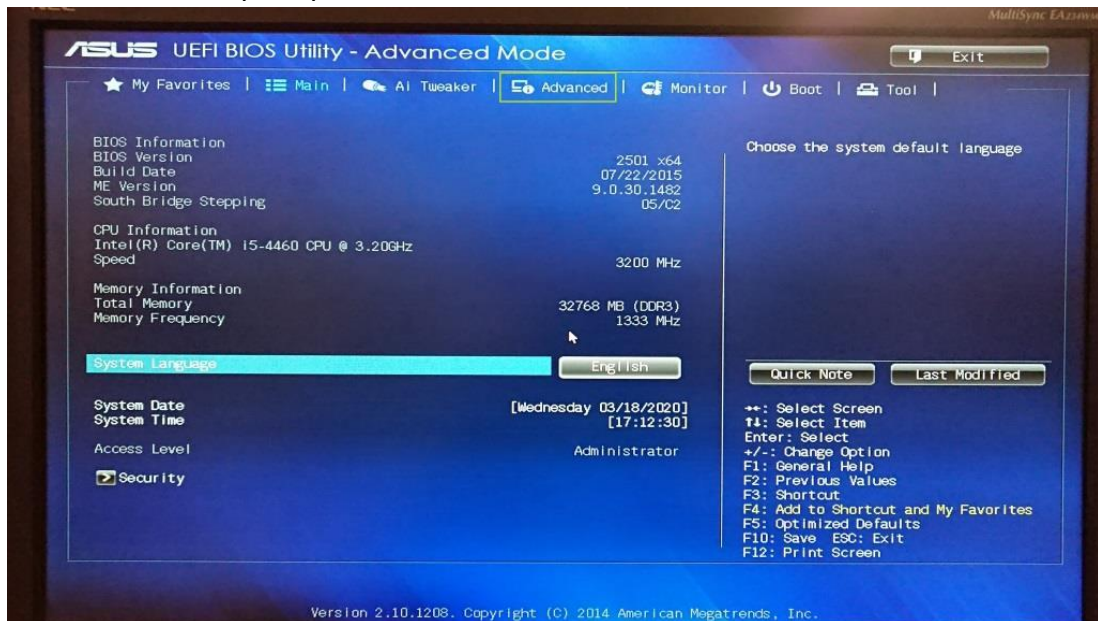

Выбираем раздел APM

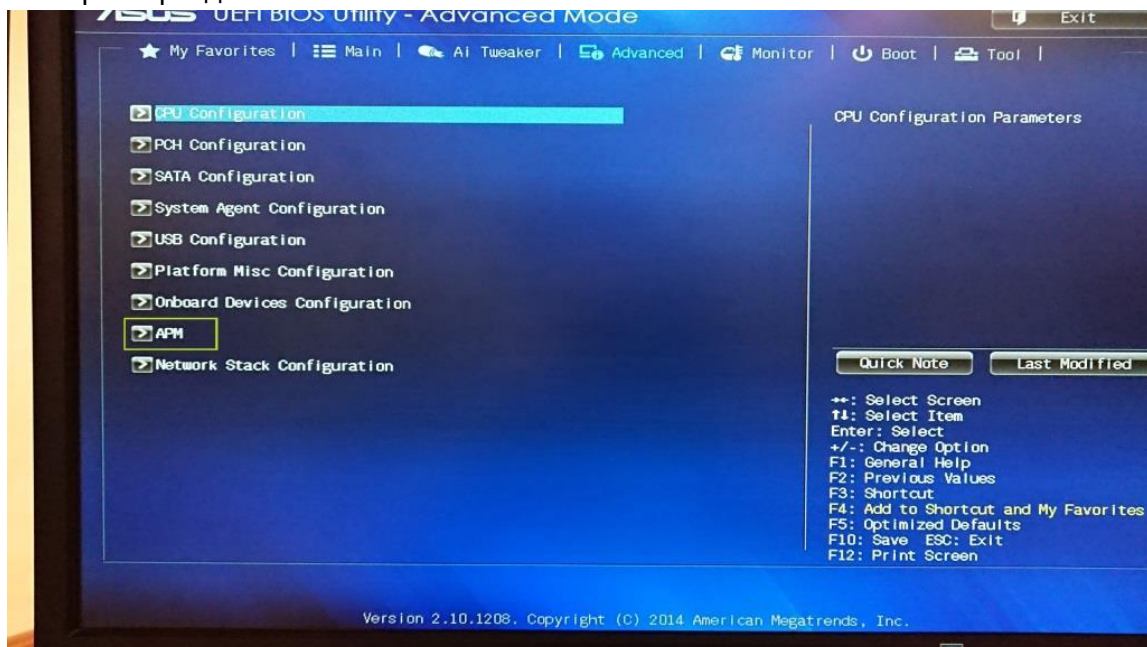

Выбираем пункт «Restore AC Power Loss»



Указываем вариант Power On



Далее жмем F10 (выйти и сохранить), жмем Enter.